




組み立て説明書


1/2

- カッターやはさみの取り扱いには十分に注意して下さい。
- すべてのパーツを切り抜きます。組み立てる前にパーツの断面を、印刷色と同じ色の水性アクリル絵の具で塗っておくと完成度が飛躍的にアップします。
-カーブマーク。木の棒や竹串等、丸い棒状の物をカーブを付ける部分に押し当て、指でしごくときどきにカーブが付きやすくなります。
-カットライン。パーツを差し込みますので、カットした後にカッターを差し込んでラインを少し広げて下さい


1

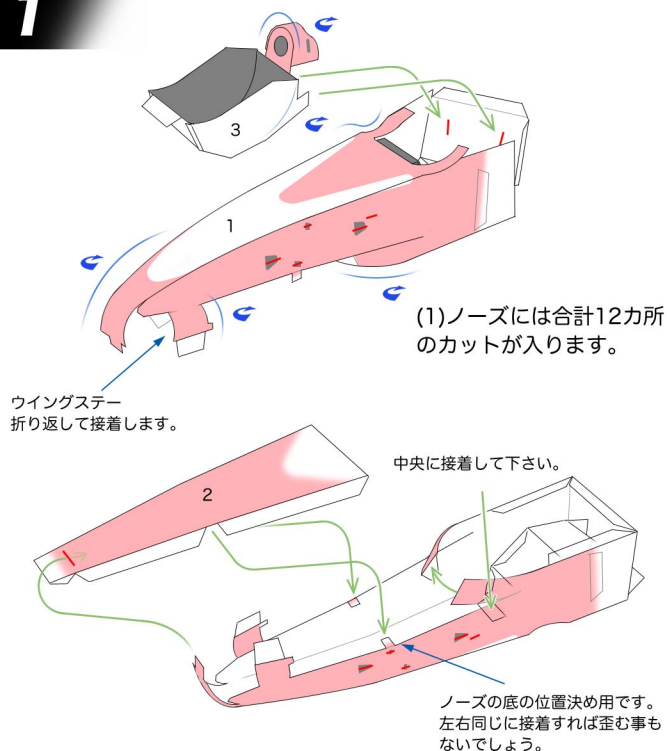


2

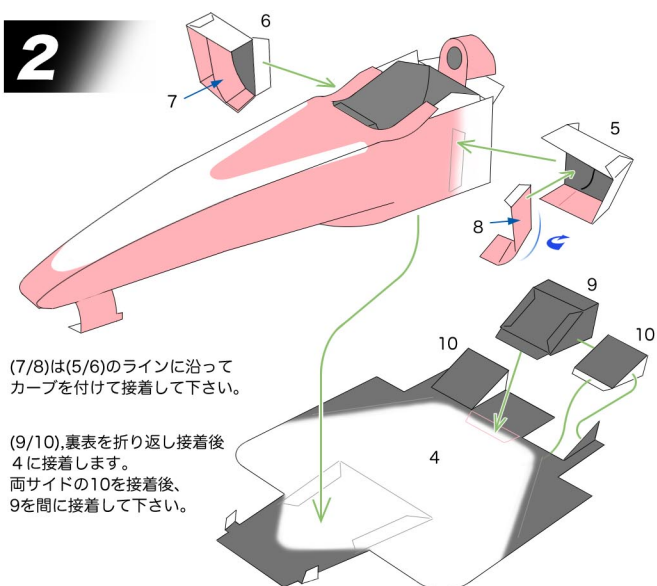


3

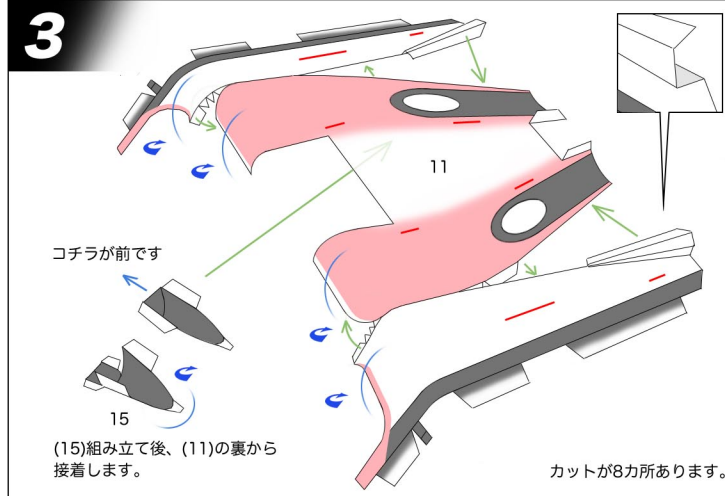

4

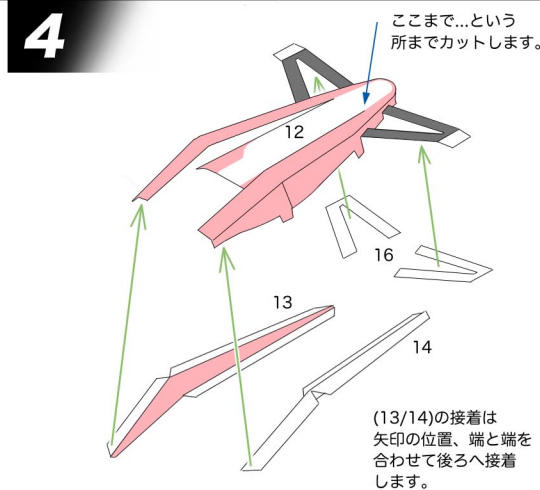


5

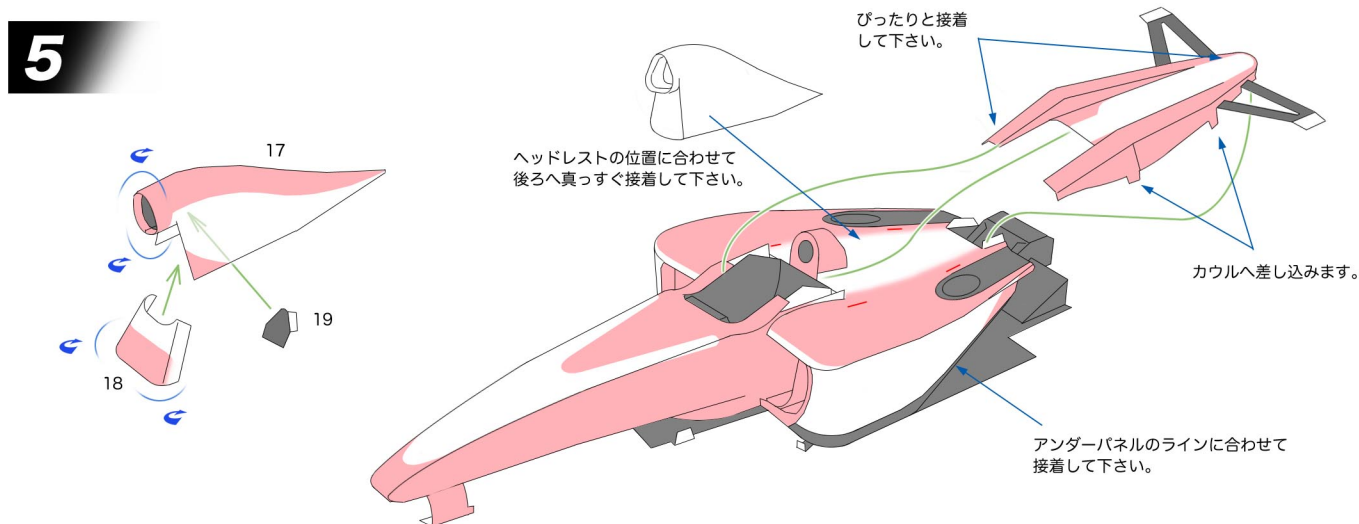



6

ウイングステーを(28)に挟み込んで
接着します。

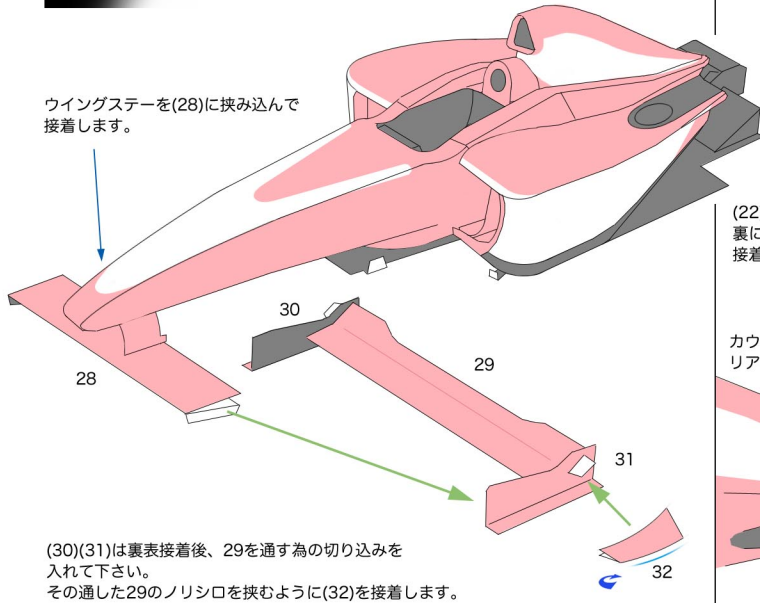


(30)(31)は裏表接着後、29を通す為の切り込みを
入れて下さい。
その通した29のノリシロを挟むように(32)を接着します。

7

(22)を(20)に差し込み接着します。
裏にガイドラインがありますので中央へ
接着して下さい。


カウルとアンダーパネルを広げるようにして
リアウイングを中へ入れて接着します。

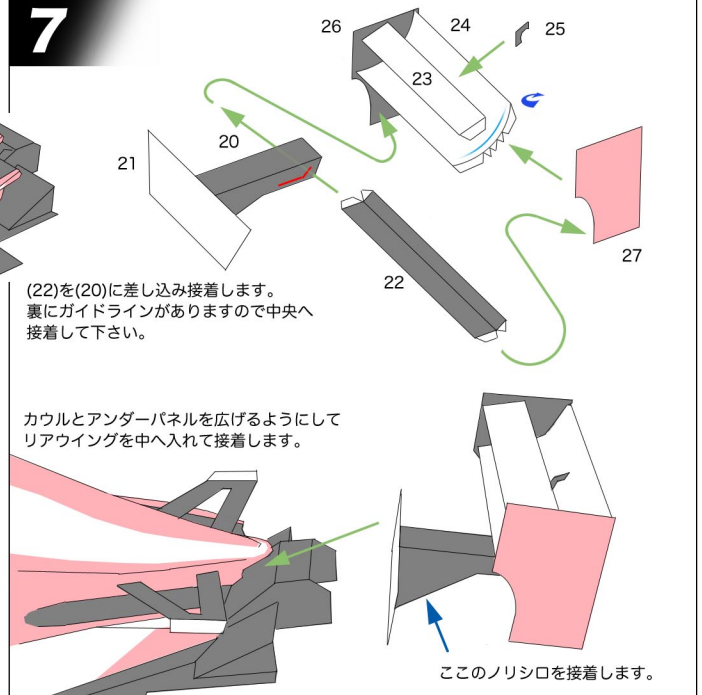


このノリシロを接着します。

8

鋭角の方が後ろに
なります。

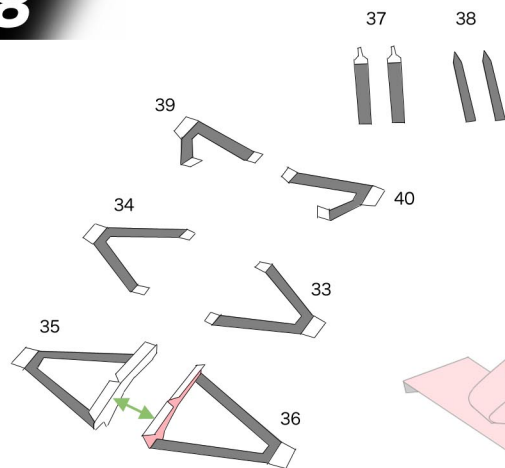


各パーツを接着しておきます。
左右があるので注意して下さい。

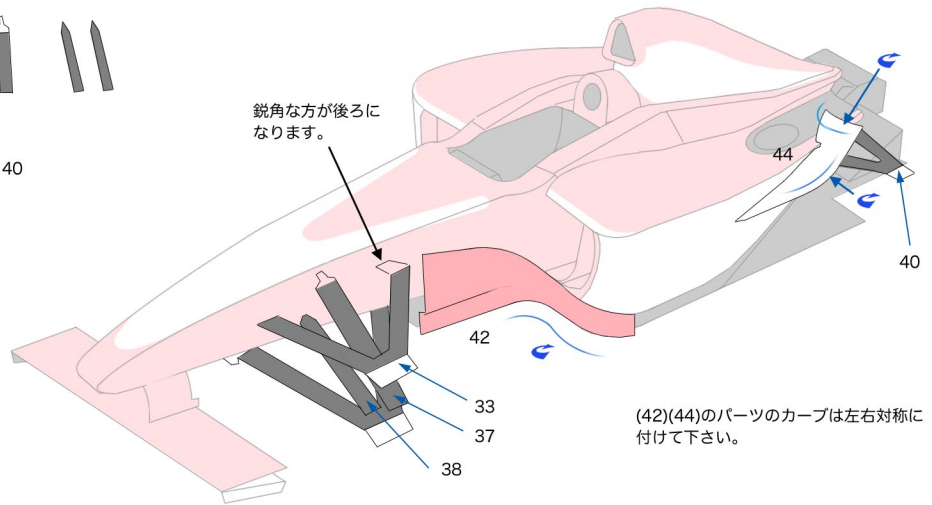

(42)(44)のパーツのカーブは左右対称に
付けて下さい。

9

完成

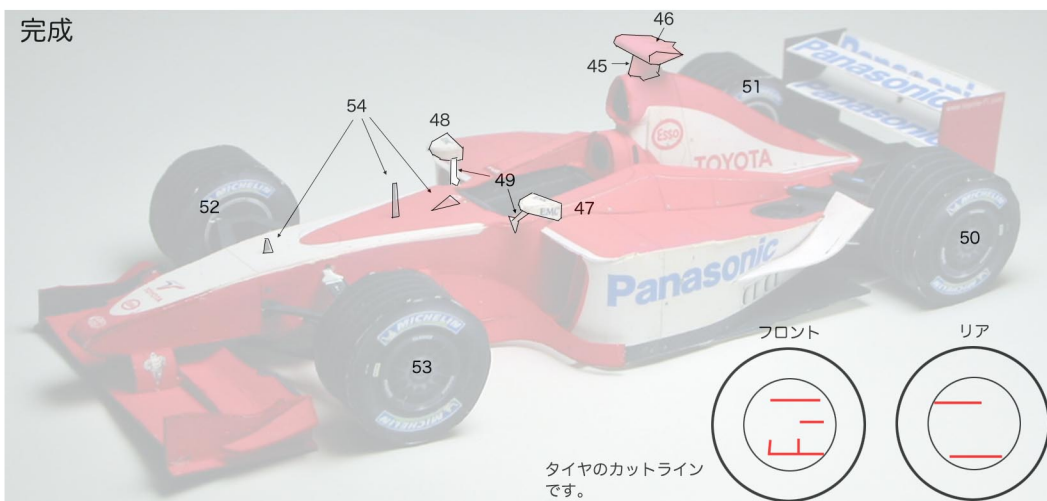

フロント

リア

タイヤのカットライン
です。

